


WA-AWH タイプ取扱説明書 水平

対応ワイヤー
φ3、φ4、φ5

この度は弊社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用頂くためにご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
各機能を十分にご理解の上、正しくご使用頂きますようお願い申し上げます。

※施工の前にワイヤー寸法をご確認ください。

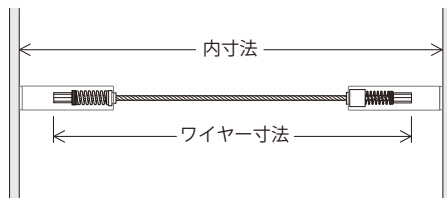

ワイヤー寸法 = 内寸法 - 45mm

ワイヤー寸法が正しくない場合は施工を中止し、販売店・代理店に連絡してください。


■ 施工手順

先付側


後付側



- 1 支柱にφ8.5の穴をあけ、ターミナルの座金を支柱に取り付けます。

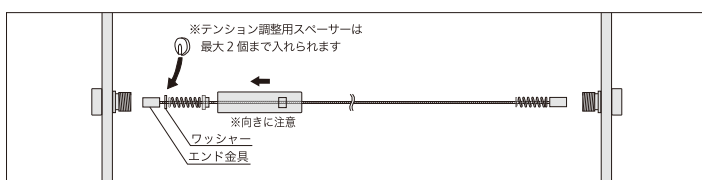


- 2 向きに注意して先付けターミナルをワイヤーに通します。スペーサーを入れる場合は、ワッシャーとエンド金具の間に入れて下さい。

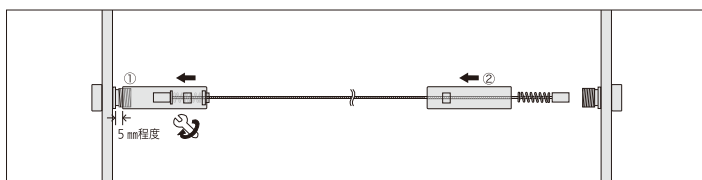


- 3 ①5mm程の余裕を残して先付けターミナルを座金に仮止めします。

- ②向きに注意して後付けターミナルをワイヤーに通します。

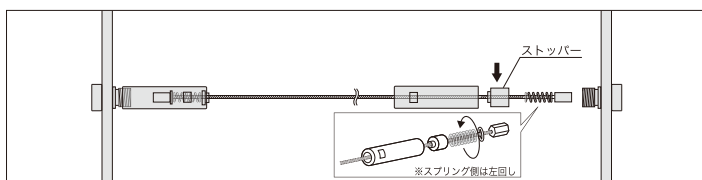


- 4 ストッパーをワイヤーへ取り付け、スプリングをストッパーにねじ込みます。

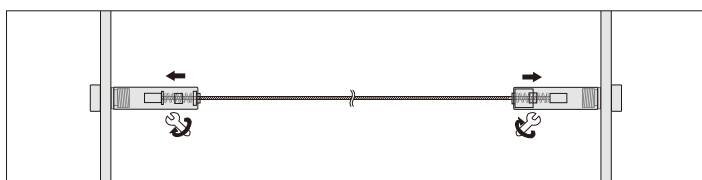


- 5 後付けターミナルを座金へ締め込んだ後、先付けターミナルを完全に締め込みます。ワイヤーのテンションが不十分な場合は手順2に戻り付属のスペーサーを入れてテンションの調整をして下さい。

※ 連結方法



AW専用ボルト等を用いて支柱を挟むように座金を取り付けます。

※ テンション調整用スペーサー



※テンション調整用スペーサーは最大2個まで入れられます。(付属品: 1個) 追加が必要な場合は別途お求めください。

⚠ 注意事項 ※施工業者様へ この取扱説明書はお客様で保管していただくようご依頼してください。

- ・本製品は主にステンレスを使用しておりますが海岸近く等の使用環境により錆が発生することがあります。
- ・本製品は定期的なメンテナンスが必要です。施工業者とご相談の上メンテナンスを行ってください。
- ・また、定期的なメンテナンスを行っていただいても恒久的に機能が保持されるものではありません。適切な時期に交換してください。
- ・ワイヤーは取り付けの内寸法にあわせて作成し、金具付加工を施していますので切断しないでください。
- ・足などでワイヤーに過度な負荷をかけたり、寄りかかって体重を掛けたりするとターミナルの破損、ワイヤーの脱落等の原因となりますのでお止め下さい。
- ・ターミナルを取り付ける支柱は厚みのある丈夫なものにして下さい。
- ・ワイヤーに張力をかけすぎた場合や取付下地が薄いフラットバーの場合は支柱が曲がる場合がありますので張力を調整の上ご使用ください。