


引出しロックS/L共通 取扱説明書 〈木製引出し用〉HL-L type

対応木厚 HL-LS **22mm**
HL-LL **30mm**

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠に有難うございます。

本製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
各機能を十分ご理解の上、正しく使用いただきますようお願いいたします。


■施工展開図

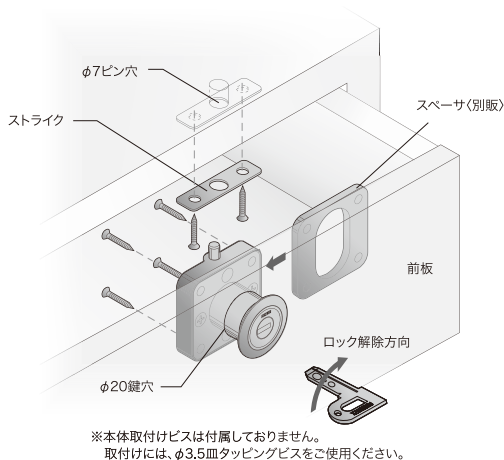

ご注意


- | | |
|---|----------------|
| ※HL-LS118-CR / HL-LS120-GO
HL-LL122-CR / HL-LL124-GO | キー: 解錠時に抜けます。 |
| ※HL-LS119-CR / HL-LS121-GO
HL-LL123-CR / HL-LL125-GO | キー: 解錠時は抜けません。 |

■設置側面図

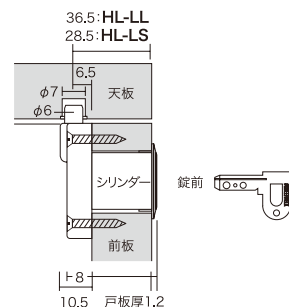


■ロック方向について

ロックはご希望方向に
セットして出荷しております。
ロック方向をご指定ください。

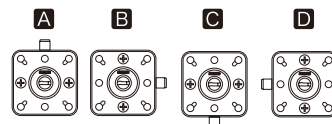

■寸法図

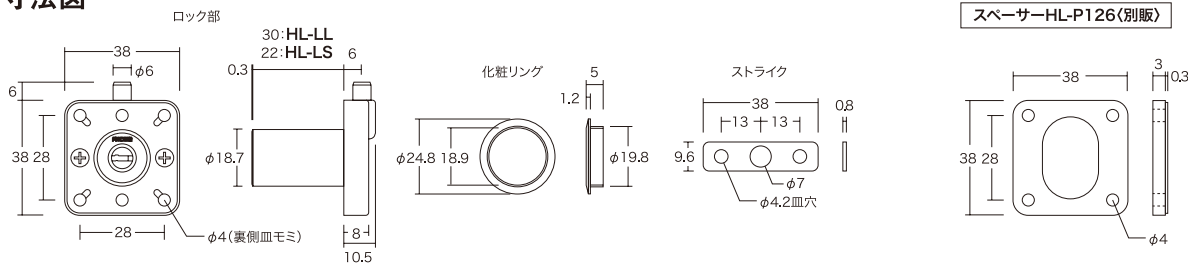

■施工手順 (ロック方向が A 方向の場合)

- 1 木製引戸前板に穴を開けます。**
取付ける前板にφ20の貫通穴を開けます。
- 2 ロックを取付けます。**
ロック本体を、デッドピンを上向き・格納した状態にして、前板の裏側から差し込みます。
前板の前側から化粧リングを差し込み、ロック本体をビス止めします。本体取付けにはφ3.5皿タッピングビスを、化粧リングの固定には接着剤をご使用ください。
- 3 ストライクを取付けます。**
ストライク取付け用の掘り込みをして、デッドピン位置に合わせデッドピン用の穴(φ7)を開けタッピングビスで固定し完了。
取付け後、ロックがかかることをご確認ください。

⚠ 「引出しロックS/L」取扱上の注意事項

- この商品は、木製引出し 22mm・30mm厚用です。厚みの調整には別販の専用スペーサーをご利用ください。
- 取付けには前板の穴加工、天板内側には掘り込みと穴加工が必要です。
- デッドピンとストライク、デッドピンの穴位置をご確認の上設置してください。
- 本製品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯商品ではございません。万一の事故・破損・犯罪・トラブル等が発生致しても当社は一切の補償・弁済は致しません。あしからずご了承ください。